AMPLIFICADORES DE POTENCIA
SERIES PASE Y PAAM

PAAM-A

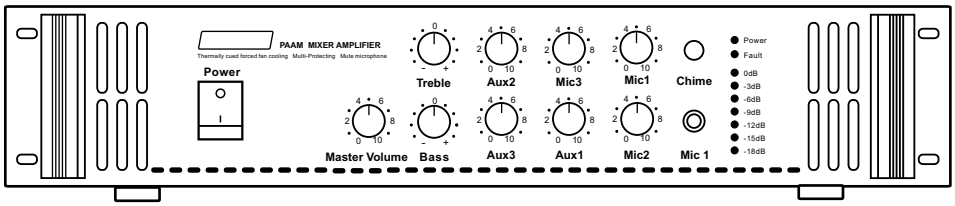

PAAM-B

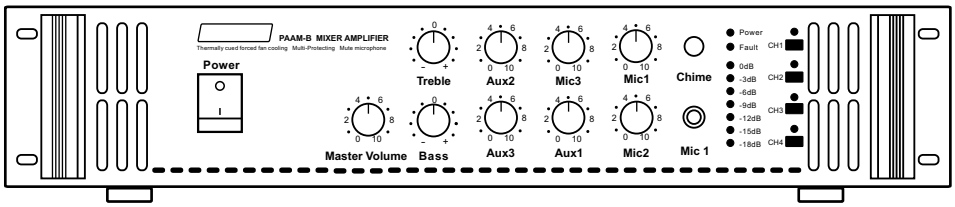

PASE

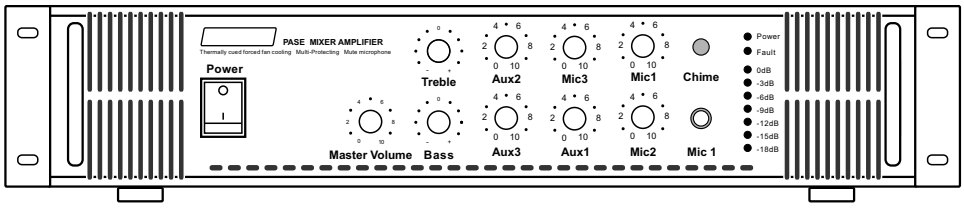

PASE-B

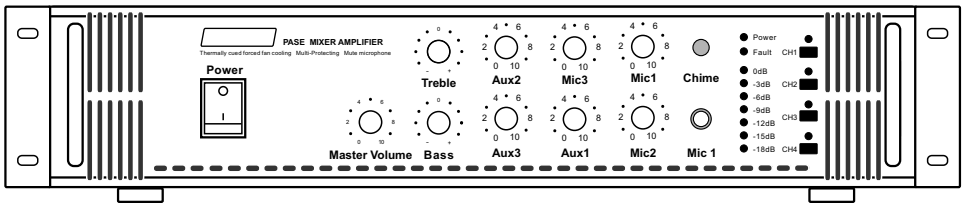

MANUAL DE USUARIO

¡Enhorabuena! Gracias por adquirir un amplificador de potencia de las series PAPA y PASE. Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. Estos amplificadores de potencia están diseñados para lugares públicos, tales como tiendas, iglesias, jardines y otros edificios.

1. Instrucciones del Panel Frontal en las series PAAM-A/-B y PASE/-B:

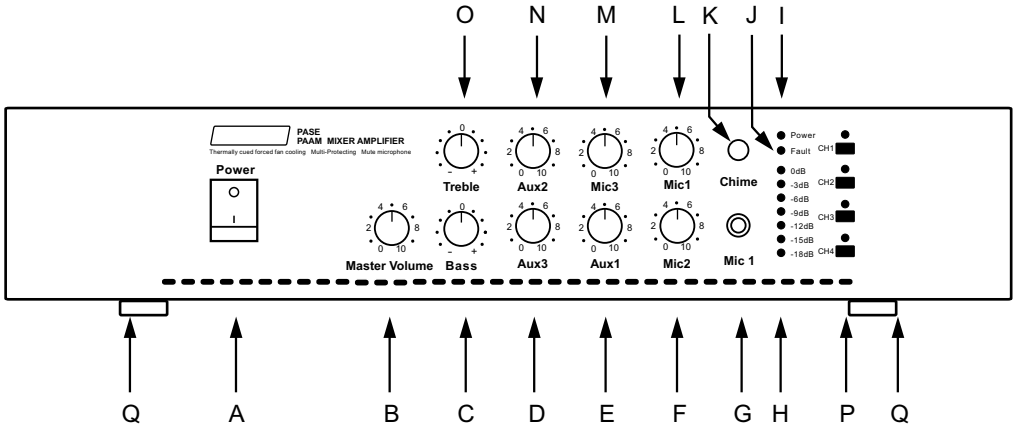

A: Interruptor "I"-on, "O"-off
B: Volumen Principal “Master”
C: Atenuador del control de Graves
D: Atenuador de Volumen Aux3
E: Atenuador de Volumen Aux1
F: Atenuador de Volumen Mic2
G: Jack para Mic1 (con MUTE)
H: Indicador de LEDs
I: LED indicador de Potencia
J: LED indicador de Fallo
K. Botón de Interrupción
L: Atenuador de Volumen Mic1
M: Atenuador de Volumen Mic3
N: Atenuador de Volumen Aux2
O: Atenuador del control de Agudos
P: Botones y LEDs (sólo SE-B)
Q: Entrada de Aire.

2. Instrucciones del Panel Trasero en las series PAAM-A/-B y PASE/-B:

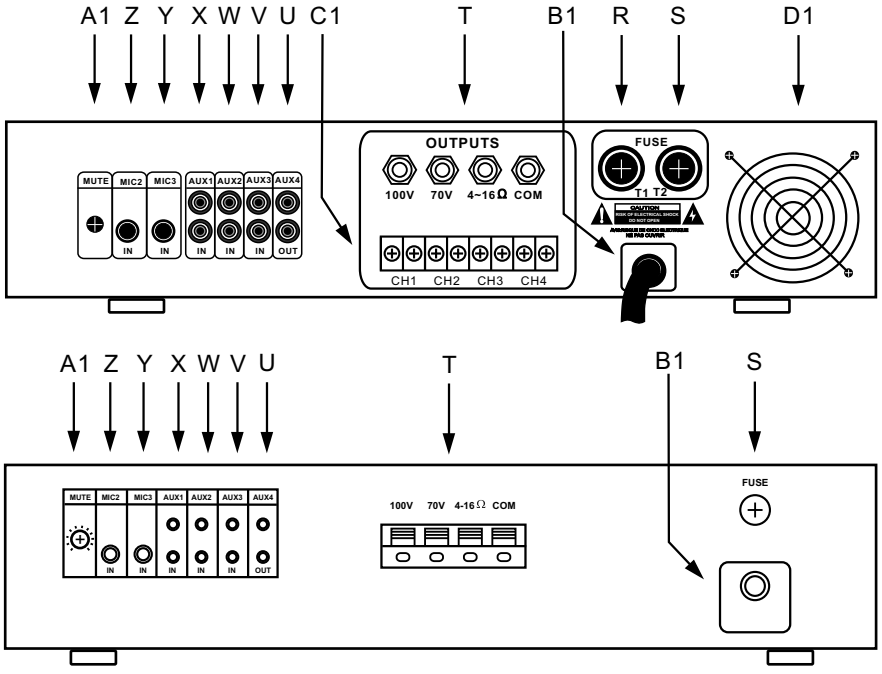
A1 Z Y X W V U C1 T B1 R S D1
MUTE MIC2 MIC3 AUX1 AUX2 AUX3 AUX4
IN OUT
OUTPUTS
100V 70V 4~16Ω COM
CH1 CH2 CH3 CH4
FUSE
T1 T2
A1 Z Y X W V U T B1 S
FUSE
100V 70V 4-16Ω COM

SE2060 sólo

R: Rosca del Fusible Secundario
S: Fusible de Alimentación
T: Salida del Amplificador
U. Conexión de Salida a Linea
V: Conexión de Entrada de Aux3
W: Conexión de Entrada de Aux2
X: Conexión de Entrada de Aux1
Y: Entrada de Mic3 (micrófono)
Z: Entrada de Mic2 (micrófono)
A1: Atenuador de MUTE (silencio)
B1: Entrada de Alimentación
C1: Terminales de Zonas (sólo PAAM-B,SE-B)
D1: Salida de Aire

3. Especificaciones Técnicas de las series PAAM-A/-B y PASE/-B:

Modelo		PASE2060	PAAM120A/B PASE2120/B	PAAM180A/B PASE2180/B	PAAM250A/B PASE2250/B	PAAM350A/B PASE2350/B
Potencia Estimada		60W	120W	180W	250W	350W
Intensidad de Salida	70V	1.2A	1.7A	2.5A	3.6A	5.0A
	100V	0.8A	1.2A	1.8A	2.5A	3.5A
Resp. De Frecuencia		±2dB @80Hz hasta 16KHz				
TDH		0.5%(1KHz)				
Señal de Entrada	MIC1-3	600Ω -60db				
	AUX1-3	10KΩ -10db				
Señal/Ruido	MIC1-3	66dB				
	AUX1-3	70dB				
Atenuación Mute		0 hasta -30dB				
Alimentación		240V/50Hz				
Peso Neto		8kg	10kg	12kg	14kg	16kg
Dimensiones (LxAxH)		LxAxH=480 X 380 X 88 (mm)				
Embalaje (LxAxH)			LxAxH=560 X 480 X 190 (mm)			

4. Conectando el amplificador de las series PAAM-A/-B y PASE/-B:

Conectando PAAM-A y PASE:

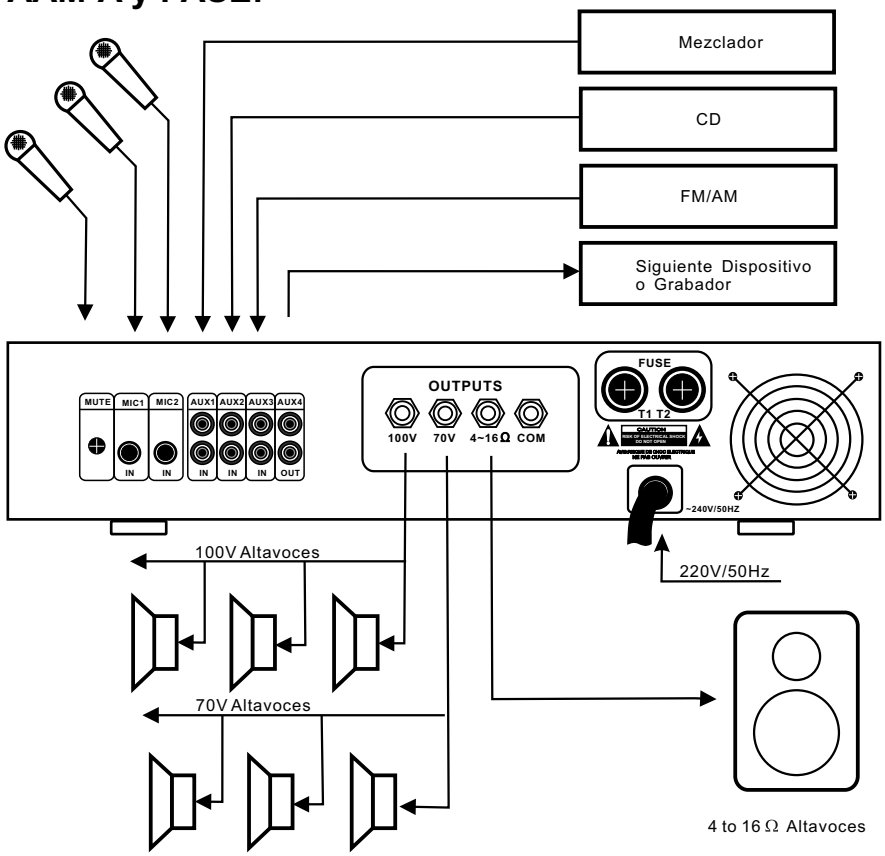

Conectando PAAM-B y PASE-B:

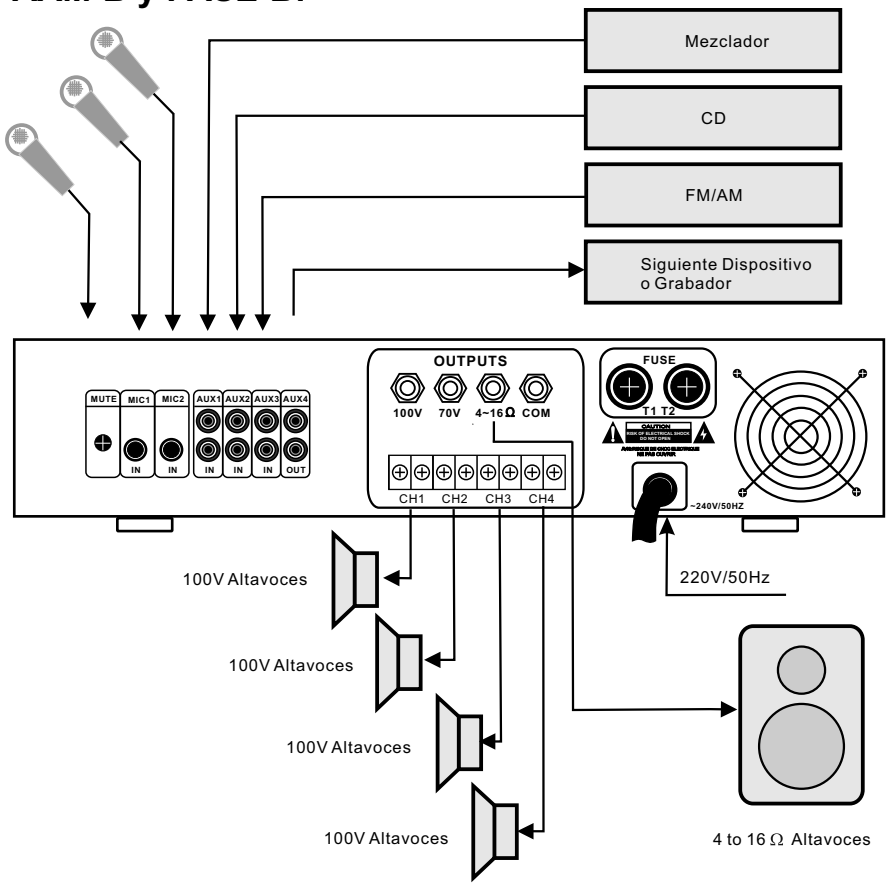

5. Características de las series PAAM-A/-B y PASE/-B:

Amplificadores de potencia diseñados especialmente para lugares públicos:
Características:

- 3 canales de entrada de MIC
- 3 canales de entrada de AUX
- 1 canal de salida a AUX
- MIC1 es el micrófono principal
- Control de Graves y Agudos
- LEDs indicadores de señal
- Control de Volumen principal
- Protección de sobre-corriente
- Protección de corto circuito
- Encendido retardado
- Indicación de Fallo
- Salida de Potencia: 100V, 70V, 4-16Ohms.
- Protección de sobre calentamiento

6. Precauciones a tener en cuenta de las series PAAM-A/-B y PASE/-B:

A. Lea toda la documentación antes de utilizar el aparato. Guárdela para futuras consultas.
B. No acercar a objetos con altas temperaturas, húmedos, con polvo denso o fuerte electromagnetismo.
C. El equipo genera calor durante su uso, por tanto deje unos 10 cm de espacio libre a ambos lados, y 2cm libres en la parte de arriba.
D. Conecte el equipo AC con conexiones de tierra a la toma eléctrica.
E. La tensión principal debe ser correcta y la misma que figura en el reverso del equipo.
F. Apague el equipo antes de retirar los cables y el cable de alimentación o de seleccionar el modo de entrada en el interruptor.
G. Limpie el equipo con paños suaves y secos..